

Erstprogrammierung des Codetaster (NICE)

Infoblatt zur Einstellung



Der Taster hat drei Tasten: **A B C**
Jeder Taste kann eine von vier Funktionen zugeordnet werden:



Die Herstellercodes sind:

11 **A**
22 **B**
33 **C**

1. SCHRITT FÜR SCHRITT
2. PFORTE / 1 FLÜGEL
3. NUR ÖFFNEN oder NUR SCHLIESSEN



Vor der Programmierung bitte das Gehäuse des Antriebs bzw. der Steuerungszentrale öffnen!

TASTE **A** programmieren – Funktion SCHRITT FÜR SCHRITT



1. Drücken Sie die Taste A auf dem Funksender 1 Mal.
2. Geben Sie den Code 11 ein.
3. Halten Sie anschließend die Taste A gedrückt, bis die Diode am Funksender 3 Mal blinkt.


Wenn die Programmierung erfolgreich war:



Nach Eingabe von **11A** öffnet sich das Tor



Bei erneutem Eingeben von **11A** stoppt das Tor

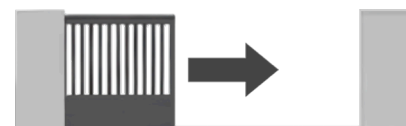


Bei nochmaligem Eingeben von **11A** schließt sich das Tor

TASTE **B** programmieren – Funktion PFORTE / 1 FLÜGEL

1. Drücken Sie die Taste B auf dem Funksender 2 Mal. Die Diode blinkt dabei schnell 2 Mal.

2. Geben Sie den Code 22 ein und halten Sie anschließend die Taste B gedrückt bis die Diode am Funksender 3 Mal blinkt.

Wenn die Programmierung erfolgreich war nach Eingabe von **22B**:

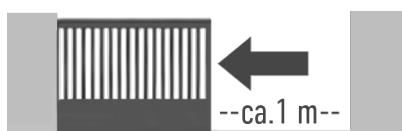

Beim Schiebetor öffnet sich die Pforte ca. 1 Meter und bleibt stehen



Beim 2-Flügeltor öffnet sich ein Flügel

TASTE **C** – kann man NUR ÖFFNEN oder NUR SCHLIESSEN einprogrammieren (nicht zwingend notwendig)



WEITERE INFOS:
www.zaun-metalart.de
030 / 2657 6497
0157 525 515 15

Viel Erfolg! 😊